

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294 ✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Molinillo de café CGA-150** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

 **Serie Dorada**

MOLINILLO DE CAFÉ CGA-150 ■

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMAGENES A MODO ILUSTRATIVO



seriedorada.com.ar

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1) Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2) Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verifique que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3) Desenchufe el producto cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. Al limpiar, la unidad principal no debe sumergirse en agua.
- 4) Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 5) Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma.
- 6) Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato, el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos. No dañe, doble excesivamente ni estire el cable de alimentación, y no coloque objetos pesados sobre el cable.
- 7) No la use a la intemperie. No la exponga al calor, ni al sol, alto campo magnético o alta humedad. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 8) Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas.
- 9) No permita que los niños utilicen el producto como juguete.
- 10) No toque las cuchillas en movimiento.
- 11) No retire la tapa mientras el equipo esté conectado. Desenchúfelo siempre cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
- 12) El tiempo máximo de uso continuo es de un ciclo de molienda (aproximadamente 30 segundos), con pausas de 1 a 2 minutos entre ciclos.
- 13) Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- 14) Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada, asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del producto, y

evite que cuelgue. Este seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!

15) No coloque el equipo sobre superficies calientes ni cerca de fuentes de calor.

16) Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que no haya objetos extraños en su interior.

17) Preste atención a las posibles lesiones causadas por un uso inadecuado.

18) Tenga cuidado con las quemaduras por vapor.

19) No coloque el producto en un lugar caliente o cerca de una fuente de fuego para evitar daños.

20) Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.

21) No utilice accesorios diferentes a los recomendados o provistos por el fabricante.

22) No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

23) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano. Controle regularmente que el cable de alimentación esté en perfectas condiciones.

24) Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.

25) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.

26) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

27) Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o antes de limpiarlo.


28) Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

Uso inicial

El tiempo máximo de uso continuo es de un ciclo de molienda (aproximadamente 30 segundos), con pausas de 1 a 2 minutos.

Este molinillo está diseñado únicamente para moler granos de café, semillas (sésamo, lino y chía) y especias en grano (pimienta).

Partes

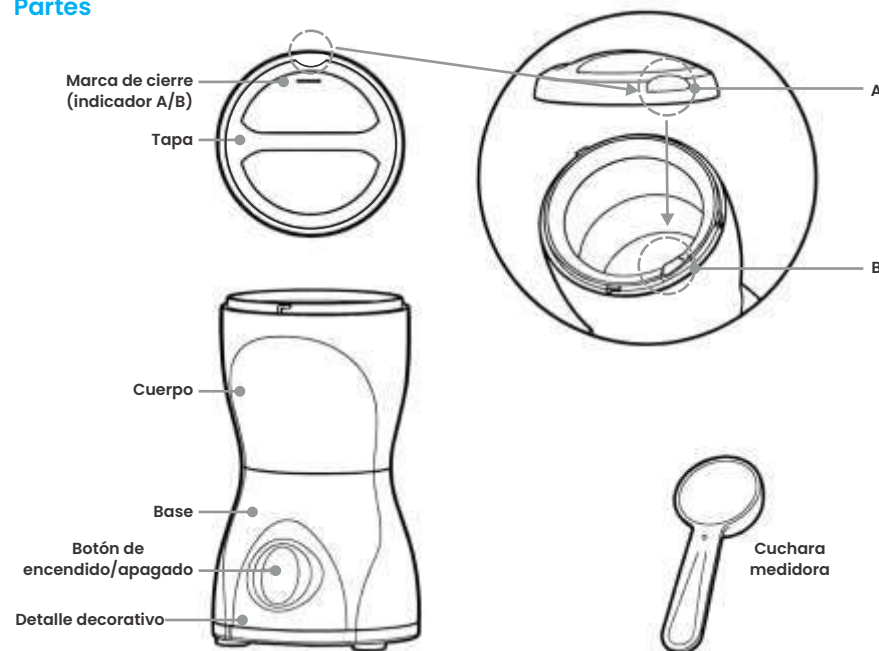

No se recomienda moler alimentos con alto contenido de aceite (por ejemplo, maní) ni alimentos muy duros (por ejemplo, arroz). Cargue el molinillo con granos de café en la siguiente proporción: 1 cuchara medidora por taza de café.

La capacidad del molinillo es de aproximadamente 70 g de granos de café (alrededor de 12 cucharas medidoras).

Alinee la tapa con la marca **A/B** y gírela hasta que quede correctamente cerrada.

Desenrolle completamente el cable de alimentación y conéctelo al tomacorriente.

Presione el botón de encendido/apagado para iniciar la molienda.

Suelte el botón para detener el funcionamiento.

* Muele el café según su preferencia, sin superar los 70 g (aprox. 12 cucharas medidoras). Para obtener una molienda más fina, repita el proceso.

* Para un mejor sabor, se recomienda moler el café justo antes de prepararlo.

* Se recomienda conservar el café molido en recipientes herméticos o al vacío, ya que el oxígeno afecta los aceites naturales y reduce su aroma.

* La trituration GRUESA suele utilizarse para cafeteras eléctricas. La trituration MEDIA se utiliza para cafeteras de filtro y de café expreso a vapor. La trituration FINA se utiliza para máquinas de café expreso con bomba eléctrica.

* La molienda depende del tiempo que mantenga

presionado el pulsador. Cuando mas tiempo funcione el equipo, más fina será la molienda obtenida. El tiempo de trituration varia según el gusto y el tipo de granos de café.

* Asegúrese de limpiar el compartimiento de trituration, las cuchillas y la cubierta luego de cada uso.

* El molinillo solo es apto para ingredientes secos y frágiles. No es apto para triturar ingredientes húmedos, extremadamente duros o gomosos, como jengibre entero y chocolate, o especias aceitosas, como canela, clavos de olor o nuez moscada. No triture maní ni granos de trigo, arroz, cebada o maíz seco. La trituration de cualquiera de estos ingredientes puede dañar la unidad. No utilice el artefacto para picar hielo.

* Los granos de pimienta recién molidos tienen un aroma y un sabor fuertes que pueden afectar el sabor de los granos de café que se muelan posteriormente. Se recomienda adquirir un molinillo independiente para triturar granos de pimienta

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el equipo, desenchúfelo.

Limpie el cuerpo del molinillo con un paño húmedo. Utilice detergentes suaves para remover la suciedad. No utilice cepillos metálicos ni productos abrasivos.

No sumerja el equipo en agua ni en otros líquidos.

No lave el producto en lavavajillas.

Utilice un cepillo para retirar los restos de café del interior.

Antes del uso

✦ Retire el producto de su embalaje.

✦ Antes de encenderlo, verifique que la tensión eléctrica coincida con la indicada en el equipo.

✦ Limpie el recipiente, las cuchillas, la tapa y el cuerpo con un paño húmedo y séquelos bien.